



TROUSSE DE VERROUILLAGE DE CAPOT JK


POUR LES DIRECTIVES EN FRANÇAIS, ALLEZ À : http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature

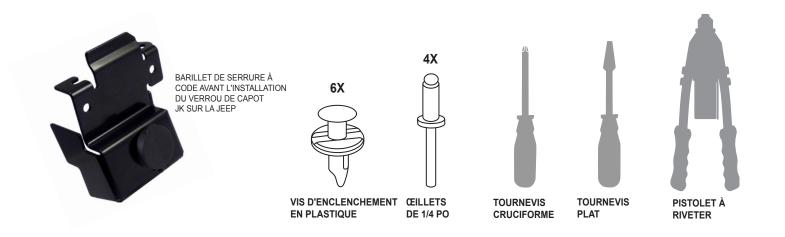

DIRECTIVES POUR CODIFIER LE BARILLET DE SERRURE

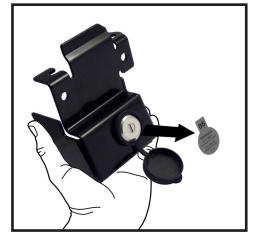

LISEZ ET RETIREZ L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT -RETIREZ LA CLÉ DU PORTE-CLÉS - GARDEZ LA MAIN/LES DOIGTS LOIN DU BRAS DE VERROUILLAGE PIVOTANT PENDANT LA CODIFICATION

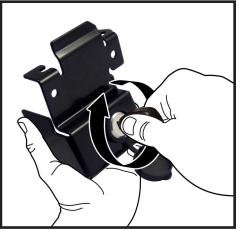


NE TIREZ PAS LA CLÉ VERS LE HAUT OU LE BAS PENDANT LA CODIFICATION TOUT EN GARDANT LA CLÉ ENTIÈREMENT INSÉRÉE, TOURNEZ-LA DANS LE SENS HORAIRE JUSQU'À CE QU'ELLE S'ARRÊTE - LE VERROU EST MAINTENANT CODIFIÉ SELON VOTRE CLÉ!




TOURNEZ LA CLÉ VERS LA GAUCHE D'ENVIRON 1/4 TOUR JUSQU'À CE QU'ELLE S'ARRÊTE; LA SERRURE EST MAINTENANT EN POSITION DÉVERROUILLÉE - GARDEZ LA SERRURE DANS CETTE POSITION PENDANT L'INSTALLATION -LA CLÉ NE PEUT PAS ÊTRE RETIRÉE LORSQU'ELLE EST EN POSITION DÉVERROUILLÉE

N'INSTALLEZ PAS LE VERROU DE CAPOT AVANT DE CODIFIER LA SERRURE SELON VOTRE CLÉ


DIRECTIVES D'INSTALLATION

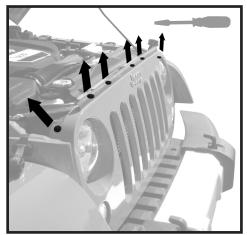


OUVREZ LE CAPOT: AU MOYEN D'UN TOURNEVIS PLAT. RETIREZ LES SIX VIS D'ENCLENCHEMENT EN PLASTIQUE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA GRILLE

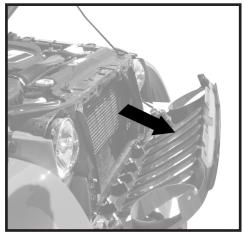


TIREZ LA GRILLE VERS L'AVANT ET LE BAS POUR DÉCROCHER LES BOUTEROLLES LE LONG DE LA PARTIE INFÉRIEURE VOUS POUVEZ INSTALLER LE VERROU AVEC LA GRILLE DANS CETTE POSITION: SI VOUS DÉSIREZ LA RETIRER COMPLÈTEMENT. VOUS DEVEZ D'ABORD DÉBRANCHER LES PHARES ANTIBROUILLARD DANS LES COINS INFÉRIEURS DE LA GRILLE

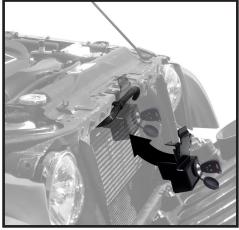

AU CENTRE DE LA GRILLE, RETIREZ UNE BOUTEROLLE DE BRIDE DE SERRAGE AFIN DE POUVOIR PLACER LE VERROU DE CAPOT DERRIÈRE ELLE

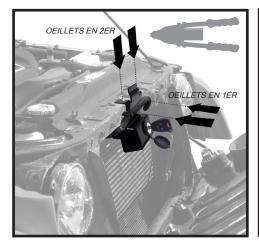

ALIGNEZ LES TROUS DE MONTAGE DU VERROU DE CAPOT JK AVEC LES TROUS EXISTANTS SUR LE CHÂSSIS DU VÉHICULE - AU MOYEN DU PISTOLET À RIVETER. INSTALLEZ LES QUATRE CHANTAL - COMMENCEZ PAR LES DEUX TROUS AVANT COMME IL EST ILLUSTRÉ - REPLACEZ LA BRIDE DE SERRAGE

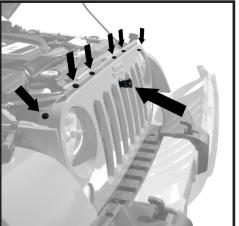

REMETTEZ LA GRILLE EN PLACE AU MOYEN DES SIX NOUVELLES VIS D'ENCLENCHEMENT FOURNIES SI LA GRILLE A ÉTÉ RETIRÉE. N'OUBLIEZ PAS DE REBRANCHER LES PHARES ANTIBROUILLARD



FERMEZ ET ENCLENCHEZ LE CAPOT, TOURNEZ LA CLÉ VERS LA DROITE POUR VERROUILLER LE CAPOT ET RETIREZ VOTRE CLÉ