

# BOLT®



BREAKTHROUGH ONE-KEY LOCK TECHNOLOGY

## Poignée de boîte à outils avec cylindre BOLT


FOR SPANISH AND FRENCH TRANSLATIONS GO TO:  
[HTTP://WWW.BOLTLOCK.COM/ABOUT-STRATTEC/BOLT-LITERATURE](http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature)

ENCUENTRA INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE EN ESPAÑOL EN EL WEBSITE:  
[HTTP://WWW.BOLTLOCK.COM/ABOUT-STRATTEC/BOLT-LITERATURE](http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature)

POUR INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS, VISITEZ  
[HTTP://WWW.BOLTLOCK.COM/ABOUT-STRATTEC/BOLT-LITERATURE](http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature)

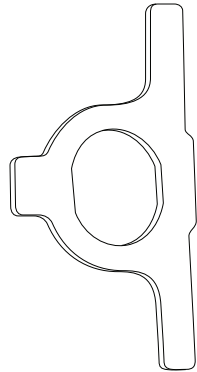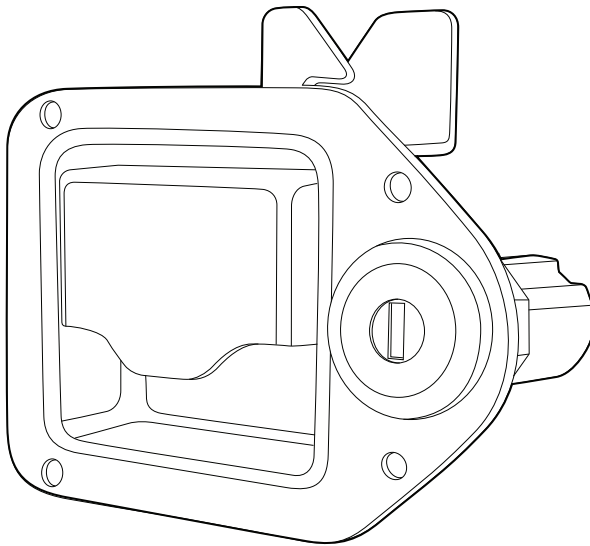


ENTRETOISE

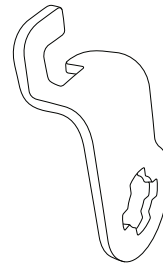


LEVIER




ATTACHE EN E



RIVET 4x

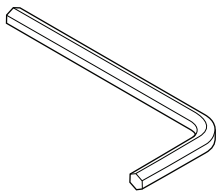


CLÉ ALLEN 1/8"

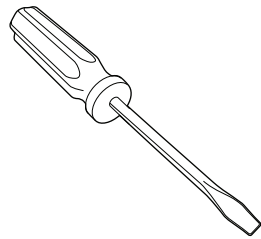


TOURNEVIS À TÊTE PLATE



CLÉ DE 11/4"

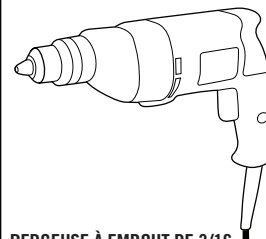

PERCEUSE À EMBOUT DE 3/16  
(RECOMMANDÉ)

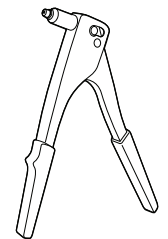


RIVETEUR PNEUMATIQUE

### RETRAIT DE L'ANCIENNE POIGNÉE

2

ENLEVER LES RIVETS EN PERÇANT (LA TAILLE RECOMMANDÉE EST DE 3/16 PO) NE PAS DÉPASSER LA TAILLE N°16, CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LA BOÎTE À OUTILS.

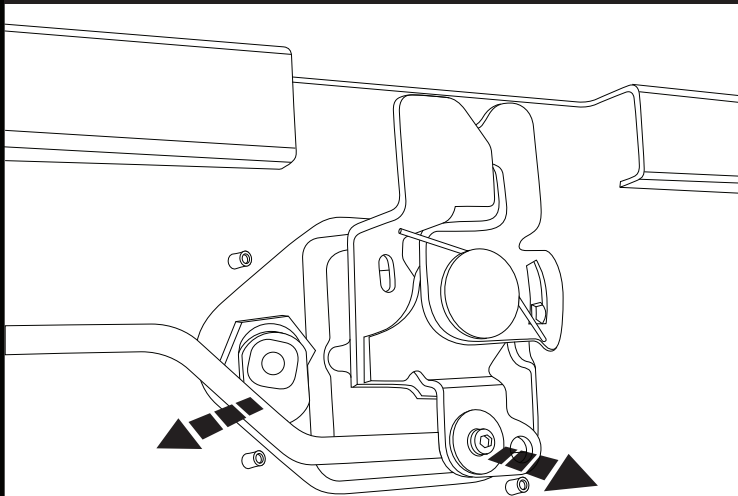


1


DESSERRER LES VIS DE SERRAGE ET RETIRER LA BIELLE AVEC UNE CLÉ ALLEN 1/8".  
(CETTE ÉTAPE NE S'APPLIQUE PAS NÉCESSAIREMENT À TOUS LES MODÈLES)

3


RETIRER L'ENSEMBLE POIGNÉE/LOQUETS ET LA GARNITURE DE LA BOÎTE À OUTILS.  
CONSERVER LA GARNITURE POUR LA RÉUTILISER AVEC LA NOUVELLE POIGNÉE.

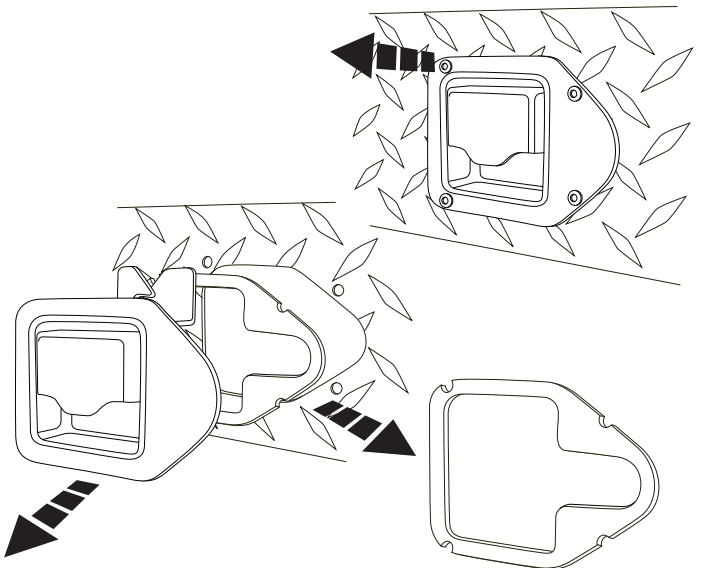

## CODAGE DU CYLINDRE DE SERRURE

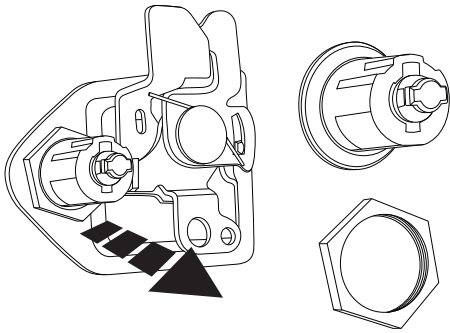


**1** DESSERRER L'ÉCROU ET RETIRER LE CYLINDRE DE SERRURE DE LA NOUVELLE POIGNÉE

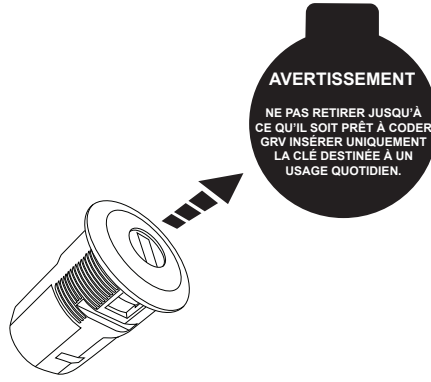


### AVERTISSEMENT

NE PAS RETIRER JUSQU'À CE QU'IL SOIT PRÊT À CODER GRV INSÉRER UNIQUEMENT LA CLÉ DESTINÉE À UN USAGE QUOTIDIEN.

**2** LIRE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

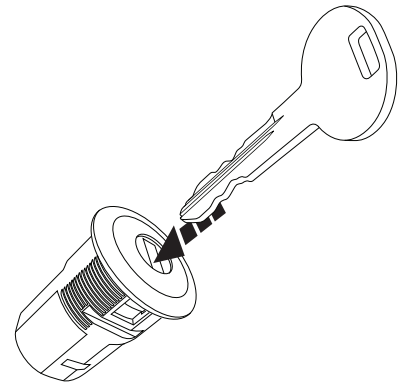


**3** RETIRER LA CLÉ DE CONTACT DE LA CHAÎNE DE CLÉ ET L'INSÉRER DANS LE CYLINDRE DE SERRURE.

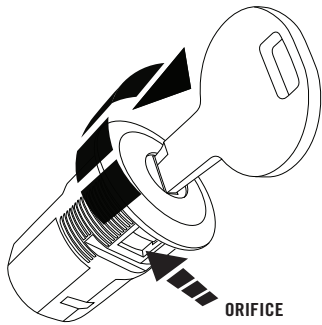


**4** ORIENTER LE CYLINDRE DE SERRURE DE FAÇON À CE QUE L'ORIFICE SOIT VERS LE BAS ET TOURNER À 180° DANS LE SENS HORAIRE EN MAINTENANT LA CLÉ BIEN INSÉRÉE. NE PAS TIRER LA CLÉ VERS LE HAUT OU VERS LE BAS PENDANT LE CODAGE.

**5** LA CLÉ EST DÉSORMAIS EN POSITION VERROUILLÉE. TOURNER À 90° DANS LE SENS HORAIRE POUR LA DÉVERROUILLER

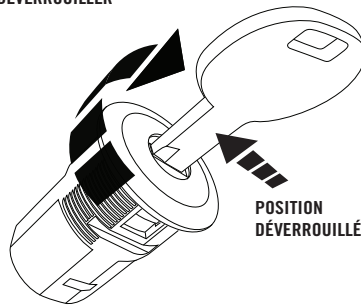


**6** TOURNER 3X LE VERROU POUR S'ASSURER QUE LE CYLINDRE DE SERRURE A ÉTÉ CORRECTEMENT ENCODÉ LAISSER EN POSITION VERROUILLÉE JUSQU'À CE QU'IL SOIT PRÊT À ÊTRE INSTALLÉ

## INSTALLATION DE LA NOUVELLE POIGNÉE

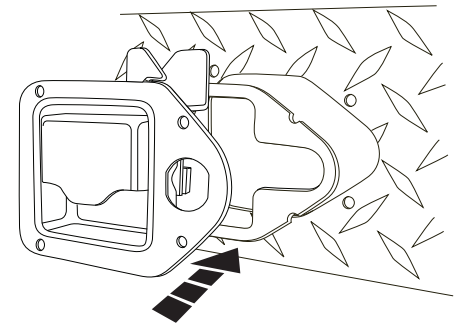


**1** PLACER LA NOUVELLE POIGNÉE AVEC LA GARNITURE DE L'ANCIENNE DANS LE TROU (LE CYLINDRE DE SERRURE ET L'ÉCROU ONT ÉTÉ RETIRÉS)


**2** POUR UNE INSTALLATION CORRECTE, ALIGNER LES QUATRE TROUS AVANT DE PLACER LES RIVETS

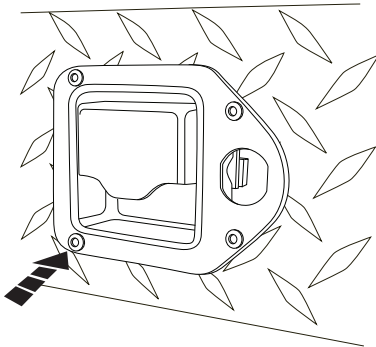


**3** FIXER LA POIGNÉE AVEC LES RIVETS (4X AVEC LES RIVETS INCLUS)

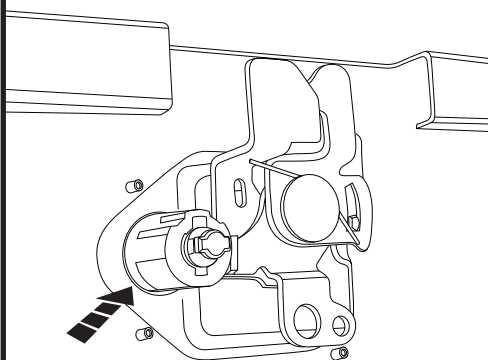


**4** INSTALLER LE CYLINDRE DE SERRURE À CODE DANS LA POIGNÉE (ORIENTER LE CYLINDRE DE SERRURE DE SORTE QUE L'ORIFICE SOIT VERS LE BAS) ET LE LAISSER EN POSITION VERROUILLÉE

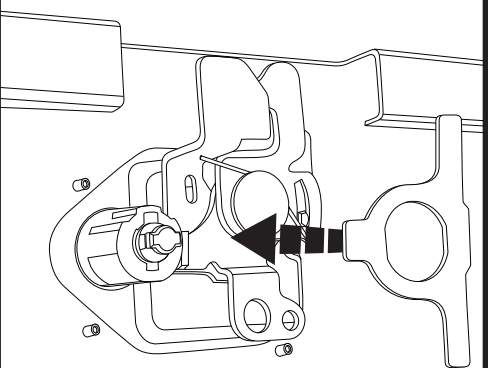

**5** ASSEMBLER L'ENTRETOISE SUR L'ARRIÈRE DU CYLINDRE DE SERRURE

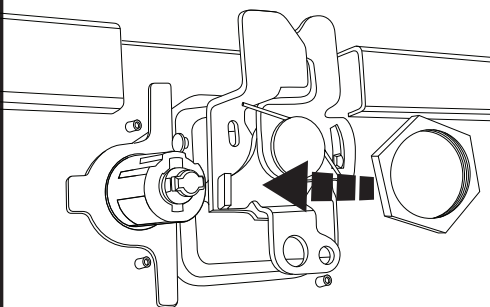


**6** INSTALLER L'ÉCROU ET SERRER (LE COUPLE RECOMMANDÉ EST DE 8-10NM)

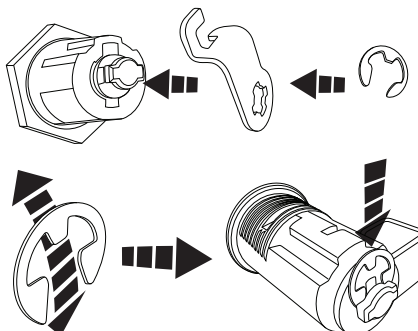

L'ATTACHE EN E A UNE FORME COURBÉE

ASSEMBLER AVEC LE CÔTÉ CONCAVE CONTRE LE LEVIER, TEL QU'INDIQUÉ

**7** PLACER LE LEVIER SUR L'EXTRÉMITÉ DU VERROU ET UTILISER L'ATTACHE EN E POUR SERRER UTILISER UN TOURNEVIS À TÊTE PLATE POUR FIXER COMPLÈTEMENT L'ATTACHE

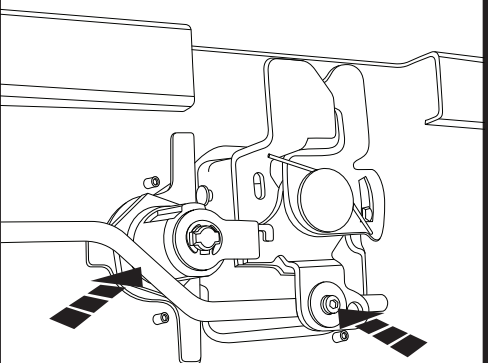

**8** REPOSITIONNER LA BIELLE À SA PLACE ET FIXER AVEC LES VIS DE SERRAGE ET UNE CLÉ ALLEN 1/8" (CETTE ÉTAPE NE S'APPLIQUE PAS NÉCESSAIREMENT À TOUS LES MODÈLES)