

MONTAJE EN J

FOR SPANISH AND FRENCH TRANSLATIONS GO TO: http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature LOS TRADUCTORES AL ESPAÑOL Y FRANCÉS PUEDEN VISITAR: http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature POUR LES TRADUCTIONS EN ESPAGNOL ET EN FRANÇAIS, ALLEZ À: http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature



SOPORTE DE MONTAJE EN J



PERNOS DE 2 X 5/16" X 1 1/4"



2 ARANDELAS PLANAS



2 ARANDELAS DE PRESIÓN




JUNTA DE CAUCHO




2 PERILLAS



CABEZAL DEL RECEPTOR DEL PERNO




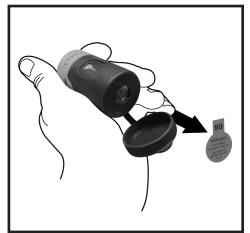

LEA Y RETIRE LA CALCOMANÍA DE ADVERTENCIA, Y SAQUE LA LLAVE DEL LLAVERO.



DURANTE LA CODIFICACIÓN, NO JALE LA LLAVE HACIA ARRIBA NI HACIA ABAJO. MIENTRAS MANTIENE LA LLAVE TOTALMENTE INSERTADA, GÍRELA SEGÚN LAS MANECILLAS DEL RELOJ HASTA ALCANZAR UN TOPE.

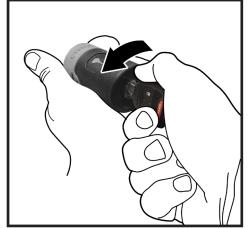

EL BLOQUEO YA QUEDA CODIFICADO CORRECTAMENTE. ACCIONE EL BLOQUEO 3 VECES PARA ASEGURARSE DE QUE SE HAYA CODIFICADO DE MANERA CORRECTA.



NO INSTALE EL MONTAJE EN J ANTES DE QUE EL BLOQUEO HAYA QUEDADO CODIFICADO EN LA LLAVE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



RETIRE LOS DOS TORNILLOS DE CABEZAL TORX INFERIORES DE LA BISAGRA DEL PARABRISAS DEL JEEP.

NOTA: ES POSIBLE QUE NECESITE USAR UNA LLAVE DE IMPACTO Y SOLVENTE DE AFLOJAMIENTO PARA RETIRAR LOS TORNILLOS.



COLOQUE LA JUNTA DE PLÁSTICO ENTRE LA BISAGRA DE SU VEHÍCULO Y EL SOPORTE DE MONTAJE EN J.



ASEGURE EL SOPORTE DE MONTAJE EN JA LA BISAGRA DEL PARABRISAS CON LOS PERNOS, ARANDELAS Y ARANDELAS DE PRESIÓN QUE SE SUMINISTRAN HASTA QUE QUEDE COMPLETAMENTE AJUSTADO.



COLOQUE SU GATO ESTILO HI-LIFT EN POSICIÓN Y ASEGURE FIRMEMENTE CON LAS 2 PERILLAS DE PLÁSTICO.



AJUSTE EL PARACHOQUES INFERIOR PARA MANTENER EL GATO FIRME CONTRA EL JEEP Y PARA EVITAR TRAQUETEOS.



FIJE EL BLOQUEO DEL PERNO INCLUIDO AL SOPORTE DE MONTAJE EN J PARA QUE EL GATO ESTILO HI-LIFT QUEDE FIJO EN SU LUGAR.