

BOLT®

BREAKTHROUGH ONE-KEY LOCK TECHNOLOGY

J-MOUNT

FOR SPANISH AND FRENCH TRANSLATIONS GO TO:
[HTTP://WWW.BOLTLOCK.COM/ABOUT-STRATTEC/BOLT-LITERATURE](http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature)

LOS TRADUCTORES AL ESPAÑOL Y FRANCÉS PUEDEN VISITAR:
[HTTP://WWW.BOLTLOCK.COM/ABOUT-STRATTEC/BOLT-LITERATURE](http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature)

POUR LES TRADUCTIONS EN ESPAGNOL ET EN FRANÇAIS, ALLEZ À :
[HTTP://WWW.BOLTLOCK.COM/ABOUT-STRATTEC/BOLT-LITERATURE](http://www.boltlock.com/about-strattec/bolt-literature)



SUPPORT J-MOUNT



2 BOULONS DE
0,3125 X 6,35 MM
(5/16 X 1 1/4 PO)



RONDELLES PLATES (2)



RONDELLES DE
BLOCAGE (2)



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
EN CAOUTCHOUC




BOUTONS (2)




RÉCEPTEUR BOLT


DIRECTIVES D'ENCODAGE DU BARILLET DE SERRURE

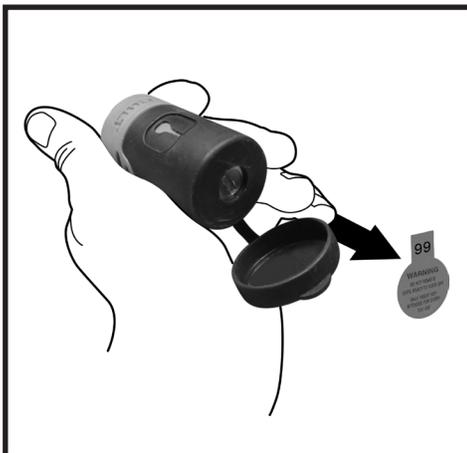

VEUILLEZ LIRE ET RETIRER TOUTE ÉTIQUETTE
D'AVERTISSEMENT - RETIREZ LA CLÉ DU PORTE-CLÉS

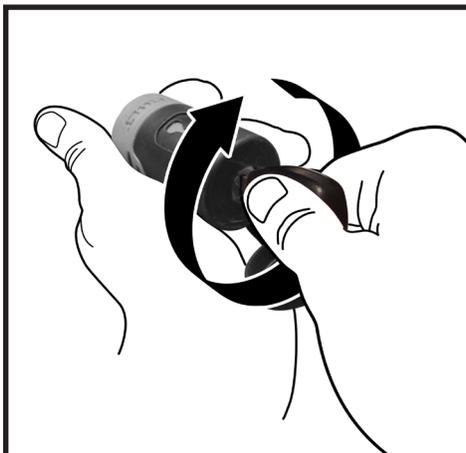

NE TIREZ PAS LA CLÉ VERS LE HAUT OU LE BAS PENDANT
L'ENCODAGE
TOURNEZ LA CLÉ DANS LE SENS HORAIRE JUSQU'À CE
QU'ELLE SE VERROUILLE TOUT EN LA GARDANT
ENTIÈREMENT ENFONCÉE

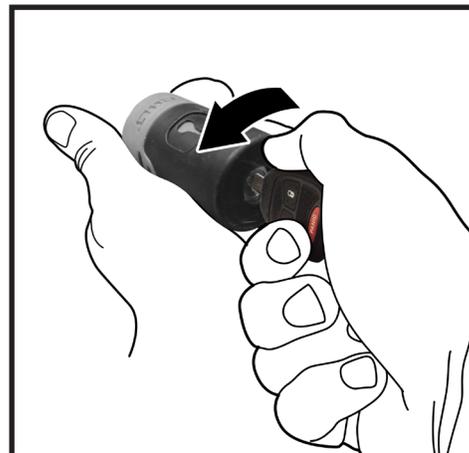


L'ENCODAGE DE LA SERRURE EST RÉUSSI - FAITES TROIS
ESSAIS POUR VOUS ASSURER QUE LA SERRURE EST
CORRECTEMENT ENCODÉE.



N'INSTALLEZ PAS LE J-MOUNT AVANT QUE L'ENCODAGE DE LA SERRURE NE SOIT ADAPTÉ À VOTRE CLÉ

DIRECTIVES D'INSTALLATION

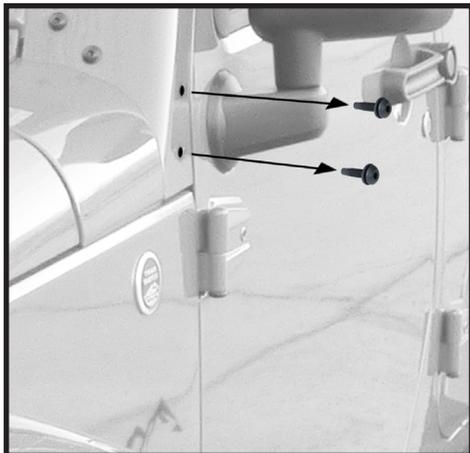

RETIREZ LES DEUX VIS À EMBOUT TORX INFÉRIEURES DE LA CHARNIÈRE DU PAREBRISSE DE VOTRE JEEP
NOTE : UNE CLÉ À CHOCS ET UN SOLVANT DE DESSERRAGE POURRONT ÊTRE REQUIS POUR RETIRER LES VIS



INSÉREZ LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN PLASTIQUE ENTRE LA CHARNIÈRE DE DU PAREBRISSE DE VOTRE VÉHICULE ET LE SUPPORT J-MOUNT



FIXEZ LE SUPPORT J-MOUNT SUR LA CHARNIÈRE DU PAREBRISSE AU MOYEN DES BOULONS, RONDELLES PLATES ET RONDELLES DE BLOCAGE FOURNIS ET BIEN SERRER COMPLÈTEMENT



INSTALLEZ VOTRE VÉRIN DE STYLE HI-LIFT À L'ENDROIT REQUIS ET FIXEZ AU MOYEN DES DEUX BOUTONS EN PLASTIQUE



POUR ÉVITER TOUT CLAQUEMENT, AJUSTEZ LE BUTOIR INFÉRIEUR DE FAÇON À CE QUE LE VÉRIN SOIT SOLIDEMENT APPUYÉ CONTRE VOTRE JEEP



FIXEZ LE FREIN D'ÉCROU FOURNI À VOTRE SUPPORT J-MOUNT POUR VERROUILLER VOTRE VÉRIN DE STYLE HI-LIFT EN PLACE

NOTE : LES IMAGES ILLUSTRENT UNE INSTALLATION DU CÔTÉ DU CONDUCTEUR. POUR INSTALLER LE J-MOUNT DU CÔTÉ DU PASSAGER, VEUILLEZ SUIVRE LES MÊMES ÉTAPES QUE CELLES INDICÉES POUR UNE INSTALLATION DU CÔTÉ DU CONDUCTEUR.